

# wille

## Rehukaira



FI Käyttöohje

# Toimituksen sisältö ja osat

Kiitos kun valitsit Wile-tuotteen. Rehukairalla otetaan näytteitä olki-, heinä- ja rehupaaleista helposti ja vaivattomasti. Wile-rehukaira varmistaa nopean ja puhtaan näytteenoton.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.


- 1 Rehukaira
- 2 Käyttöohje
- 3 Tuotteen osat



2



## Osat

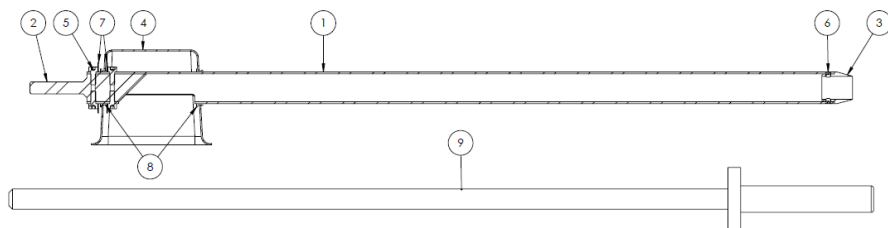

3

#	KUVAUS	MÄÄRÄ
1	Putki	1
2	Pora adapteri	1
3	Leikkuuterä	1
4	Näytekuppi	1
5	DIN912 M4x10 ruuvi	4
6	DIN913 M4x4 ruuvi	2
7	DIN988 28x40x0.5 Shimmi levy	2
8	Muovinen läpivientisuoja	2
9	Puhdistuskeppi	1

# Käyttö

## **Rehunäytteen ottaminen – Kuinka varmistat edustavan näytteen ottamisen.**

- Ota näyte useasta eri kohdasta ja eri syvyyksiltä.
  - o Jos haluat pinta- ja syvän näytteen erikseen: Poraa n. puolet kairan pituudesta, poista näyte putkesta, poraa samasta reiästä täydellä putken pituudella ja työnnä näyte pussiin.
- Ennen varsinaisen näytteen ottamista, poraa yksi ylimääräinen reikä ja poista näyte putkesta, näin saat poistettua mahdolliset vanhat jäämät putken sisäpinnasta.
- Vältä pilaamasta näytettä.
  - o Vältä näytteen turhaa käsittelyä
  - o Sulje pussi ilmatiiviisti näytteenoton jälkeen
  - o Säilytä pussi auringolta suojattuna viileässä.
- Muovitetut paalit: Paikkaa reikä näytteenoton jälkeen esimerkiksi maataliteipillä.

## **Huomioitavaa ennen käyttöä**

Rehukaira on tarkoitettu käytettäväksi tehokkaalla akkuporakoneella; 18V:n ruuvinväännin ½-tuuman poraistukalla on suositeltava, mutta kairaa voi käyttää myös 3/8-poraistukalla varustetulla koneella. Tällöin on otettava huomioon se, että akkuporakoneen vääntö ei välttämättä riitä kairan sujuvaan käyttöön. Alitehoista porakonetta käytettäessä porakoneen moottori saattaa vaurioitua yllirasituksen takia.

Jos porakoneessa on isku, älä käytä sitä.

Vältä löysien ja roikkuvien vaatteiden käyttöä käyttäessäsi tuotetta, huolehdi myös että esimerkiksi hiukset eivät pääse sotkeutumaan pyörivään putkeen. Leikkuuterä on erittäin terävä, varo sormiasi varsinkin kun käytät puhdistuskeppiä. Kairatessa näytteenottoputki voi kuumentua erittäin kuumaksi. Suojalasien ja kuulosuojaimien käyttö on suositeltavaa.

# Käyttö

## **Käyttö:**

Liitä rehukaira porakoneeseen. Asenna näytepussi teräksiseen näytekuppiin kuminauhalla. Poista teräsuoja.

Aseta kairan kärki paalia vasten näytteenottokohtaan. Pidä huolellisesti kiinni porakoneesta ja näytekupista. Hyödynnä kehonpainoasi painaessasi kairan syvemmälle porattavaan kohteeseen. Pyri painamaan kairaa porakoneesta ja vältä painamasta näytekuppia. Käytä näytekuppia vain kairan kannattelemiseen.

Pyri työntämään tasaisesti ja suoraan kohti paalia. Vältä ”rynkyttämistä” ja nopeita tönäisyjä. Porakoneen korkeat kierrokset saattavat kuumentaa putken erittäin kuumaksi, mikä saattaa kuivattaa näytettä.

Näytteen poraamisen jälkeen työnnä näyte pussiin puhdistuskepillä. Paalin tiheys ja näytteenottosyvyys määrittää näytteen määrän, jonka yhdellä porauksella saa. Saatat joutua ottamaan useamman näytteen paalista saadaksesi tarpeellisen määrän näytettä.

Kun näytepussissa on riittävä määrä näytettä, irrota pussi näytekupista ja sulje se huolellisesti. Tee pussiin tarvittavat merkinnät ja säilytä pussi viileässä paikassa auringolta suojattuna.

## **Puhdistus:**

Käytön jälkeen puhdista näytteenottimen osat huolellisesti kostealla pyyhkeellä ja kuivaa osat. Säilytä rehukaira kuivassa paikassa.

## **Teroitus:**

Pyri teroittamaan terä n. 20° kulmaan. Voit pyörittää terää porakoneella, mutta huomio että tällä tavalla terää teroitettaessa hiomakivi saattaa kulua epätasaisesti.

## Takuuehdot

Tuotteella on vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote valmistajalle tai myyjälle. Mukaan tulee liittää kuvaus viasta, yhteystiedot, sekä kopio ostokuitista, josta ilmenee ostopäivämäärä. Valmistaja korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen tuotteeseen mahdollisimman nopeasti. Valmistajan vastuu rajoittuu enimmillään tuotteen ostohintaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä, väärinkäytöstä tai ulkopuolisen tekemistä korjauksista. Takuu ei kata seurannaisvahinkoja, jotka suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat tuotteen käytöstä tai siitä, että sitä ei ole voitu käyttää.



Jusslansuora 8, 04360  
TUUSULA, FINLAND  
Tel. +358 9 7744 970  
Fax +358 9 7744 9744  
info@farmcomp.fi  
www.wile.fi